


### Montage Deckprofil:

Das Abdeckprofil unten einhängen.  
Mit Hilfe einer weichen Holzleiste und einem Gummihammer das Profil oben, vorsichtig, anschlagen.

### Installation of cover profile:

Fix the bottom side of the profile.  
Fix carefully the top side of the profile by means of a soft wood ledge and a rubber mallet.

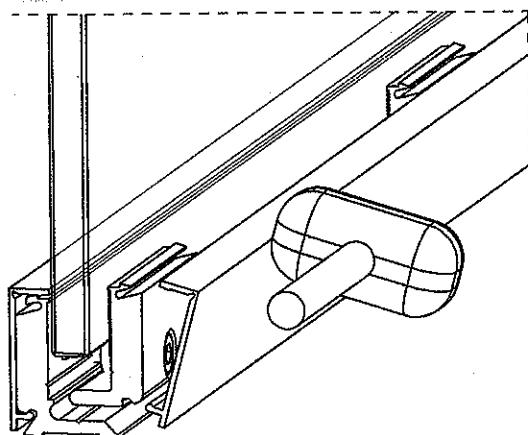

### Korrekturhilfe:

Sollte das Deckprofil zu lose aufclipsbar sein kann das Höhenmaß des Wandanschlussprofils vergrößert werden. Mit großem Schlitz-Schraubendreher in Nut des Profils greifen und drehen oder nach oben hebeln (ca. 3 x pro Meter)

### Rectification help:

Door rail height measurement can be increased, should cover profiles clip-on to loose. Insert large screw driver into groove, and turn or lever upwards.  
(approx. 3 x per door width)

