




PanelTack System

Много гъвкава лепилна система подходяща за фиксирането на следните фасадни материали:

HPL плоскости, твърда пластмаса, фиброцименти, алуминиеви и метални обшивки, стъкла и дори парпети.

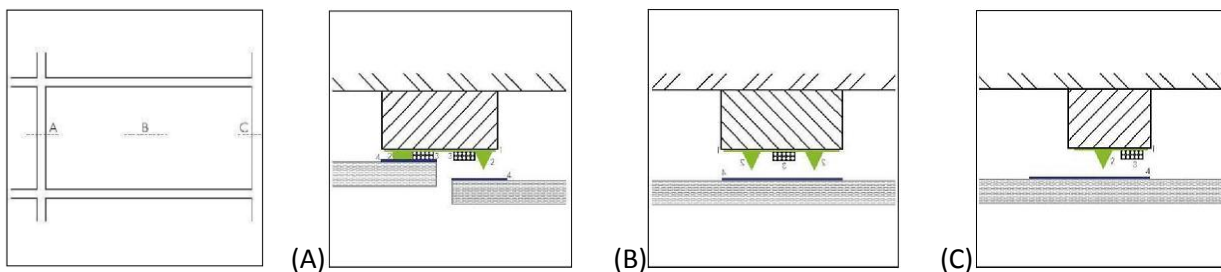

Ръководство за употреба

Относно : Система Tremco Panel Task за залепване на фасадни облицовки

1. Носеща конструкция:

Носещата конструкция може да е алуминиева със следните изисквания - Ω - профил, Н-профил, L- или Т-профил и др., състояща се от сплав мин. AlMgSi 0,5 F 22 по DIN 1748-1, респ. SIA 233.

2. Подготовка на повърхностите за слепване:

A) Носеща конструкция от алуминий:

- Повърхността за слепване се почиства с чиста, неомаслена кърпа от целулоза, напоена със Tremco AT 200 (Cleaner). Изчакайте поне 10 мин. преди нанасяне на Tremco Primer AT 140.



- Грундиране със Tremco Primer AT 140 - нанася се на тънък, равномерен слой с четка или филц, който трябва да покрие петната;



- Панелите да се залепят не по-рано от 30 мин и не по-късно от 8 часа след грундирането.

Б) Подготовка на фасадните облицовъчни плоскости

Предназначените за лепване повърхности трябва да са чисти, сухи и без наличие на мазнини. След нанасяне на грунда повърхността да се пази от замърсявания, прах и мазнини.

- Ръчно или машинно шлифование (шкурене) на предназначените за лепване повърхнини с шкурка с едрина 80;

- Почистване/обезпрашаване на повърхността;

- Грундиране със Tremco Primer AT 140. Нанася се на тънък, равномерен слой с четка или филц, който трябва да покрие петната;

Време за изчакване – 10-30 min.



3. Слепване

За първоначално прикрепяне на фасадната облицовка се използва двойно лепяща лента TREMCO TN136:

- Поставяне на двойно лепящата лента TREMCO TN136 3 мм - поставя се по цялата дължина на профилите паралелно на ръбовете, като защитното фолио от горната страна още не се отстранява.



- Лепилото TREMCO SP340 се нанася във вид на лента с помощта на доставената в комплекта триъгълна дюза (ширина 9 мм., височина 9 мм), на разстояние най-малко 5 мм. от монтажната лента и от страничния ръб на профила. Апликацията става с ръчен пистолет или пневматичен пистолет.



4. Монтаж на облицовъчната плоча

- Отстранете защитното фолио на монтажна лента TREMCO TN136.

- Позиционирайте предназначената за слепване облицовъчна плоча до мястото, където е нанесено лепилото, като плочата не трябва да докосва двойно лепящата лента. Определете точното място на слепване на облицовъчната плоча и притиснете, докато се получи контакт с монтажната лента TREMCO TN136:



- Монтажът на плочата трябва приключи до 10 мин. след нанасяне на лепилото върху профилите.

Характеристики на продукта:

Предимства:

- Лесна за обработка
- Много висока начална лепливост
- Много бързо достигане на крайната якост
- Отлична адхезия
- Постоянна еластичност
- Устойчивост на UV лъчи, стареене и атмосферни влияния

Кратко описание на използваните компоненти:



TREMCO TN136 12x3x20 - Двойно лепяща лента от РЕ пена със затворена клетъчна структура, използвана за осигуряване на висока степен на сигурност при залепване на фасадни материали. сертификат 95/3199. Дължина на една ролка -20 л.м



SP340 Tremco -illbruck - Бързо стягащо хибридно лепило, салам 600 ml. Температура на полагане + 5 ° C до + 40 ° C. Начин на нанасяне - 9x9 триъгълник 40cc / m1. UV резистентност - много добра. Температурна устойчивост -40°C До + 90 ° C;



TREMCO PRIMER AT140 Праймер. AT140 е повърхностен праймер необходим при лепенето на порести повърхности, преди прилагането на illbruck SP хибридни уплътнители и лепила.Цвят - прозрачен. Разходна норма - 140-150 кв.м/литър (в зависимост от основите).



TREMCO AT200 - Чистител за непорести повърхности и едновременно подобряване на сцеплението за illbruck уплътнители и лепила. Цвят - прозрачен. Разходна норма - приблизително 400-450 кв.м/литър (в зависимост от повърхността на основите).